




Desidrat[®]

Home & Health

Manual de Instruções

Modelo: Desidrat Plus 150

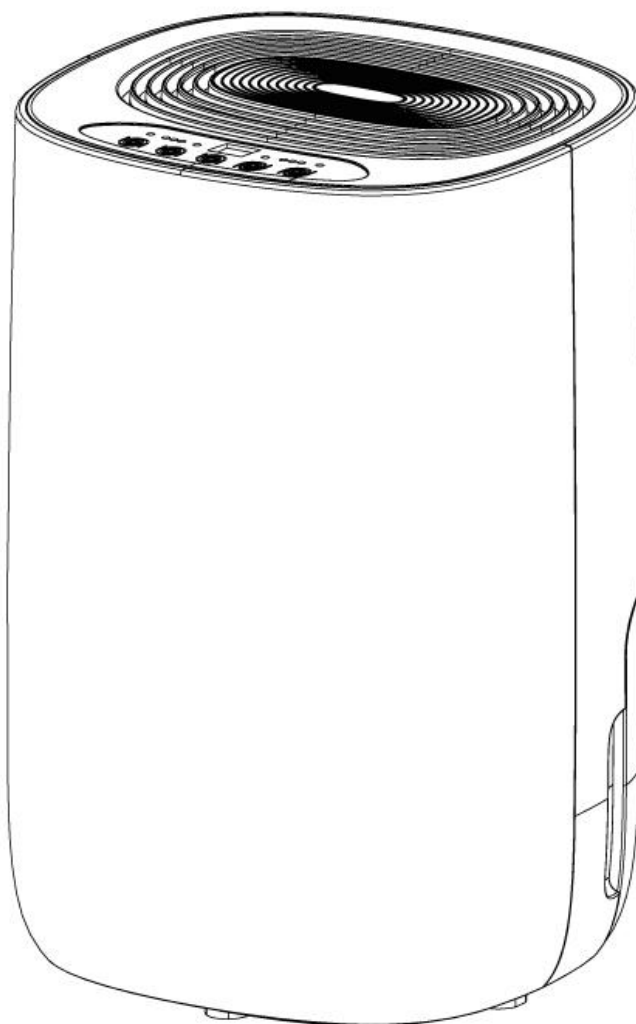

Obrigado por escolher os desumidificadores Desidrat. Para garantir o uso correto das operações, por favor, leia atentamente o manual de instruções e depois guarde em um lugar seguro para futuras consultas.

1. LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para prevenir despesas desnecessárias, recomendamos primeiramente que o manual de instruções seja lido.

Este aparelho não está indicado para uso de pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução a respeito do equipamento ou leram o manual de instruções.

Para assegurar que as crianças não brinquem com o aparelho, as mesmas deverão ser supervisionadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a voltagem é a correta e o aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de fiação.

O equipamento é recomendado somente para uso em ambientes internos. Verifique a tensão de alimentação e a frequência. O equipamento só pode ser utilizado em tomadas aterradas, com tensão de ligação 127V ou 220V ~50/60Hz (verifique a voltagem na etiqueta do equipamento).

GERAL

- Para obter o desempenho desejado de seu desumidificador, não coloque-o próximo a qualquer fonte de calor;
- Para obter eficiência máxima, certifique-se que todas as portas e janelas estejam fechadas;
- A capacidade de seu desumidificador depende da temperatura e da umidade no ambiente. Menos umidade será removida em temperaturas mais baixas;
- Mantenha a tela do filtro sempre limpa, prevenindo assim um consumo desnecessário de energia e garantindo máxima eficiência.

IMPORTANTE



O equipamento deverá ter sempre uma conexão aterrada. Não conecte o equipamento se o fornecimento de energia não estiver aterrado. A tomada precisará ter sempre um acesso fácil quando o mesmo estiver ligado. Leia essas instruções cuidadosamente e siga-as.

ATENÇÃO



Seu desumidificador em hipótese alguma, poderá ser transportado ou mantido na posição horizontal/ deitado. O não cumprimento dessa informação trará danos ao equipamento e a perda da garantia.

Antes de ligar o equipamento, atente-se as seguintes informações:

- A tomada e o fornecimento de energia precisam estar adequados à corrente indicada na etiqueta de classificação;
- A tomada da parede precisa ser adequada ao plugue no cabo do equipamento;
- O equipamento precisará ser colocado em uma superfície plana e estável;
- Não cubra a entrada de ar, nem a grade de saída. Isso pode causar superaquecimento e danos irreparáveis ao equipamento;
- Esvazie o reservatório de água antes de mover o equipamento;
- Nunca permita que o equipamento entre em contato com produtos químicos;
- Nunca mergulhe o equipamento ou borrife água diretamente em sua superfície;
- Não insira objetos nas aberturas do equipamento;
- Remova sempre a tomada do fornecimento de energia elétrica antes de limpar,

- mover ou transportar o equipamento;
- Nunca use um cabo de extensão para ligar o equipamento à rede elétrica. Se não houver uma tomada adequada, peça para um eletricista autorizado para fazer a instalação;
 - Como qualquer outro equipamento elétrico, por medidas de segurança, tenha cuidado quando crianças estiverem por perto;
 - Reparos e consertos deverão ser feitos apenas por profissionais autorizados. Caso contrário, se o equipamento estiver em garantia, à mesma será automaticamente invalidada;
 - Siga as instruções de uso e manutenção indicados neste manual;
 - Remova sempre o plugue da tomada quando o mesmo não estiver em uso;
 - Se o cabo de energia ou sua tomada forem danificados, deverão ser trocados pelo fabricante ou por uma assistência técnica autorizada.


ATENÇÃO



Nunca utilize o equipamento com um cabo de energia, uma tomada, ou um painel de controle danificado. Nunca prenda o cabo de energia ou permita que o mesmo entre em contato com bordas afiadas.

O não cumprimento das instruções irá anular a garantia do aparelho.


2. SE HOUVER DÚVIDAS, CONSULTE O SEU FORNECEDOR.

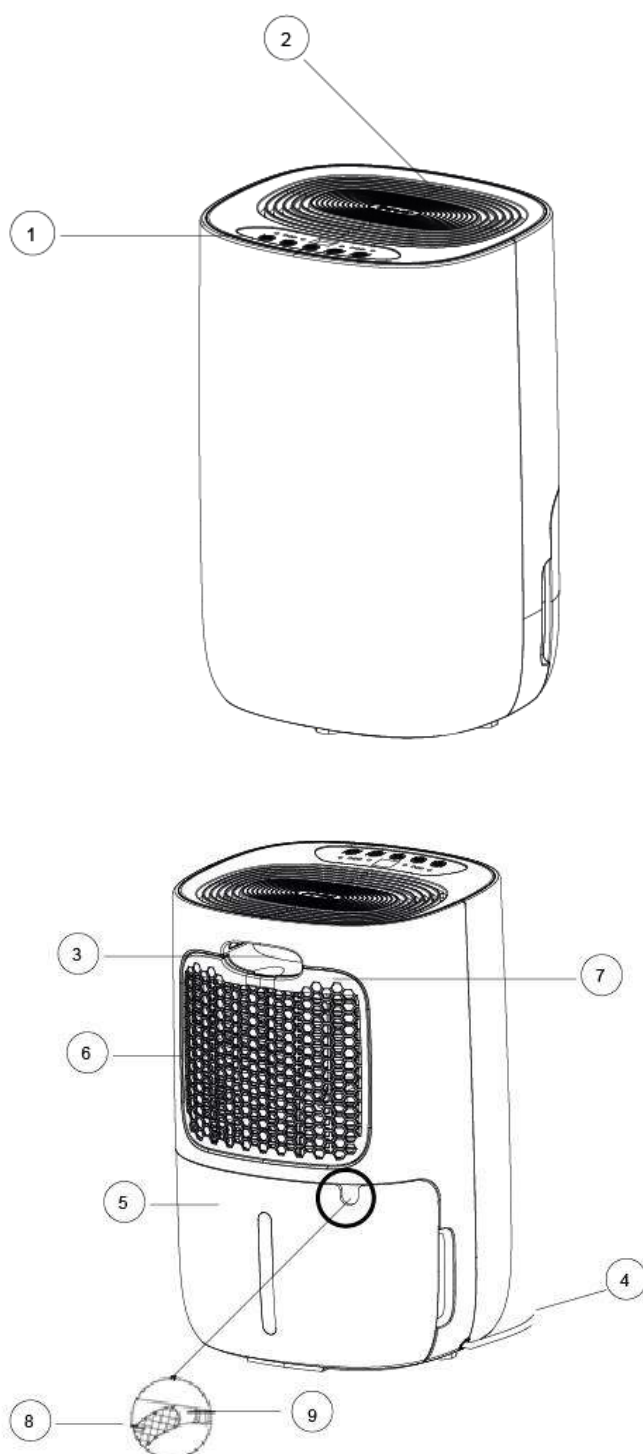

COMPONENTES IMPORTANTES

- ① Painel de Controle
- ② Saída de ar seco
- ③ Alça
- ④ Cabo de alimentação
- ⑤ Reservatório de água
- ⑥ Entrada de ar
- ⑦ Filtro de ar
- ⑧ Saída de água / bico de drenagem
- ⑨ Mangueira de drenagem permanente

OPERAÇÕES/LEDS DO PAINEL DE CONTROLE

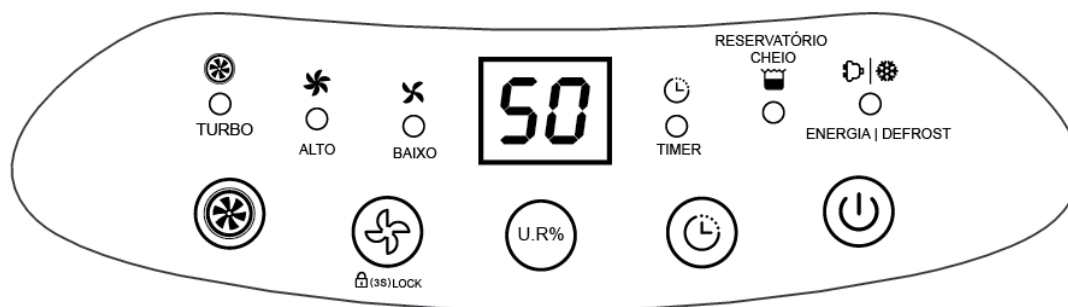

Ligar / Desligar : Pressione o botão uma vez para ligar e desligar o aparelho.

Reservatório Cheio : Remover o reservatório de água e esvaziá-lo.

Defrost (Degelo) / Luz de energia  : A luz do Defrost  piscará rapidamente quando a temperatura ambiente estiver muito baixa ou menor que 17°C, o compressor desligará por um determinado tempo para que haja o descongelamento do condensador, apenas o ventilador continuará funcionando para forçar o descongelamento do sistema.

A luz de energia  permanecerá acesa sempre que o equipamento estiver ligado e energizado, caso ocorra queda de energia, ela e as demais luzes serão apagadas.

UR% : Quando iniciado o funcionamento do equipamento, deverá ser pressionado o botão controle de umidade para seleção de U.R. Para cada seleção, será incrementado 5% de umidade.CO (Contínuo) – 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO.

É aconselhável manter em 50%.

Assim que o desumidificador atingir a umidade relativa selecionada, ele desligará a desumidificação e manterá funcionando apenas a ventilação. Se a umidade voltar a subir, o equipamento voltará a funcionar normalmente.

Opções entre 50% a 60% de umidade relativa são ideais para o conforto dos seres humanos. Acima disso, os microrganismos nocivos à saúde são rapidamente reproduzidos.

Potência de Desumidificação : Pressione o botão de potência de desumidificação para o modo alto ou baixo. Pressione novamente por 3 segundos para ativar o modo bloqueio (LOCK) de todas as outras funções, e repita o processo novamente para desbloquear essa função.

Modo Turbo : No modo turbo, o equipamento funcionará em alta potência de desumidificação e desligará após seis horas de funcionamento contínuo.

Timer / (Temporizador) : Ajusta o equipamento para desligar dentro do tempo selecionado em até 24 horas. Nota: Pressione o botão por 2 segundos para cancelar o tempo do desligamento automático.

OPERAÇÃO

- 1 Certifique-se que o reservatório de água foi corretamente encaixado.
- 2 Quando colocar o plugue na rede elétrica, o led   piscará de maneira intermitente.
- 3 Ligue o equipamento pressionando o botão  LIGA/DESLIGA.
- 4 Quando pressionar qualquer tecla, um sinal “bip” será emitido em resposta à função. O aparelho começará a desumidificar. O compressor desligará automaticamente quando o reservatório de água atingir o nível máximo. Enquanto o reservatório de água não estiver cheio, o equipamento continuará a operação até ser desligado manualmente ou até atingir o percentual de umidade relativa selecionada pelo usuário. O compressor iniciará três minutos após ligar o equipamento.
- 5 Para desligar o equipamento, pressione o botão  LIGA/DESLIGA.
A condição mínima de operação para que haja desumidificação é de no mínimo 17°C a 50% de umidade relativa. Abaixo disso, o equipamento pode trabalhar até 8°C, porém haverá perda da eficiência da desumidificação.


DRENAGEM DE ÁGUA



Quando o recipiente de água estiver cheio:

- Um alarme será emitido;
- O compressor desligará automaticamente e consequentemente o processo de desumidificação;
- Esvazie o reservatório de água e encaixe-o na posição correta, após isso a desumidificação se iniciará.

Se preferir, é possível conectar a mangueira de drenagem (opcional) ao equipamento para drenar permanentemente a água. Simplesmente conecte a mangueira (não inclusa) ao bico de drenagem e certifique-se que a ponta da mangueira se mantenha mais baixa que a abertura de drenagem, caso contrário a água não irá drenar por gravidade, e poderá transbordar. Coloque a ponta da mangueira de drenagem na saída de água. Quando você não quiser mais usar a drenagem de água permanente, desconecte a mangueira do equipamento. Certifique que o reservatório de água esteja corretamente posicionado.

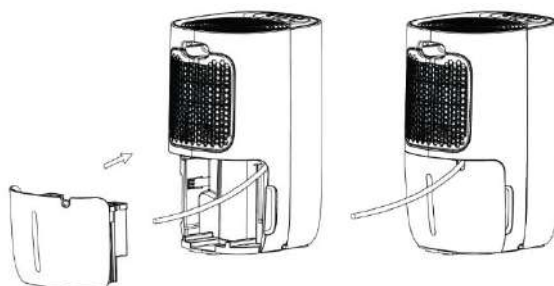

LIMPEZA

Desligue o desumidificador e remova o plugue da rede elétrica antes de iniciar a limpeza.

PARTE EXTERNA

Limpe o exterior com um pano macio e seco. Se o aparelho estiver extremamente sujo, use um agente moderado de limpeza. Limpe o aparelho com um pano levemente úmido. Nunca borrife água direto no aparelho.

FILTRO DE AR

Quando usado regularmente, o filtro poderá ficar sujo com poeira e partículas em suspensão, portanto, o mesmo deverá ser limpo a cada duas semanas ou de acordo com a necessidade.

Siga estes passos:



- 1 Remova o filtro.
- 2 Limpe o filtro com um aspirador de pó ou lave com água. Espere secar e recoloca-o. Certifique-se que o filtro esteja completamente seco antes de recolocá-lo.

Nunca utilize o aparelho sem o filtro de ar.



ARMAZENAMENTO

Se o equipamento não for usado por um longo período, tome as seguintes medidas:

- 1 Remova o plugue da tomada e esvazie o reservatório de água. Seque completamente o reservatório e o desumidificador.
- 2 Limpe ou lave o filtro de ar e aguarde secar.
- 3 Guarde o equipamento em um local livre de poeira, preferivelmente em sua caixa original ou coberto.

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS

Verifique os seguintes dados antes de entrar em contato com o suporte técnico:

Problema	Causa	Solução
O equipamento não funciona.	A energia não está ligada.	Insira o plugue na rede elétrica/tomada.
O equipamento não desumidifica.	O reservatório de água está cheio.	Esvazie o reservatório.
	O reservatório de água não foi corretamente encaixado.	Coloque o reservatório de água na posição correta.
	O filtro de ar está sujo.	Limpe/lave o filtro de ar.
	A temperatura ou a umidade relativa no ambiente onde o equipamento está funcionando está muito baixa.	É normal que o aparelho não desumidifique nestas condições.
O desumidificador funciona, mas não reduz suficientemente a umidade relativa.	O ambiente é muito grande.	Recomendamos o uso de um desumidificador de maior capacidade.
	Existem fontes de umidade em demasia.	Recomendamos o uso de um desumidificador de maior capacidade.
	Existe ventilação em demasia.	Reduza a ventilação. (Ex. Feche as janelas e as portas)

EXIBIÇÃO DE CÓDIGO DE ERROS

Código do display	E1	E2
Erro	Erro no sensor de temperatura.	Erro no sensor de umidade.
Display	Pisca a cada 30 segundos.	Pisca a cada 30 segundos.
O que está acontecendo	O aparelho ainda desumidifica normalmente e entra no modo defrost. Caso aconteça em temperaturas maiores que 20°C é recomendado enviar o equipamento para reparo e numa assistência técnica autorizada da Thermomatic.	O display sempre fica em 50% de umidade e o aparelho trabalha no modo contínuo. Nesse caso recomenda-se enviar o equipamento para reparo e numa assistência técnica autorizada da Thermomatic.

FUNÇÃO DE CONTROLE AUTOMÁTICO AO ATINGIR A UMIDADE DESEJADA

O equipamento desliga automaticamente ao atingir a umidade configurada, otimizando o consumo de energia e preservando seus componentes.

Como funciona:

- 1 Desligamento: O compressor desliga e o ventilador opera em velocidade baixa por 2 minutos.
- 2 Descanso: Após esse tempo, ambos desligam por 20 minutos. O painel continua ativo, exibindo a menor umidade registrada.
- 3 Monitoramento: Passados os 20 minutos, o ventilador volta a operar por 2 minutos para verificar a umidade:
 - a) Se não houver aumento: O ciclo de descanso se repete.
 - b) Se houver aumento: O compressor é reativado e o equipamento retoma a operação.

Este processo garante maior eficiência energética e prolonga a vida útil do equipamento.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

A Thermomatic do Brasil Ltda. fornece garantia pelo período de 12 meses, incluindo a garantia legal, considerada a partir da data da emissão da nota fiscal, contra eventuais defeitos de fabricação.

IMPORTANTE:

A presente garantia não cobre danos causados por: transporte, instalação inadequada, mau uso, pico de tensão ou conexão em voltagem incorreta, corrosão de componentes por pó químico ou outros tipos, negligência de limpeza periódica, acidente ou violação do equipamento para reparos em assistência técnica não autorizada ou por profissional despreparado. A cobertura da garantia também não se dará se o equipamento for virado na posição horizontal, ou seja, o equipamento deverá permanecer perpendicularmente (a 90°) em relação a sua superfície de contato no transporte e instalação.

A garantia legal ou contratual não inclui o transporte. As despesas de transporte, em casos de prestação de serviço de assistência técnica, serão sempre de responsabilidade do cliente, assim como os riscos envolvidos ou danos sofridos durante o transporte do desumidificador.

A garantia contratual só poderá ser exercida nas localidades contidas no site da Thermomatic, neste link: <https://www.thermomatic.com.br/assistencias-tecnicas.html>



THERMOMATIC DO BRASIL LTDA.

Tel. 11 5681 8000 / 11 5525 2770

www.thermomatic.com.br

sac@thermomatic.com.br




Desidrat®

Home & Health

Manual de Instrucciones

Modelo: Desidrat Plus 150

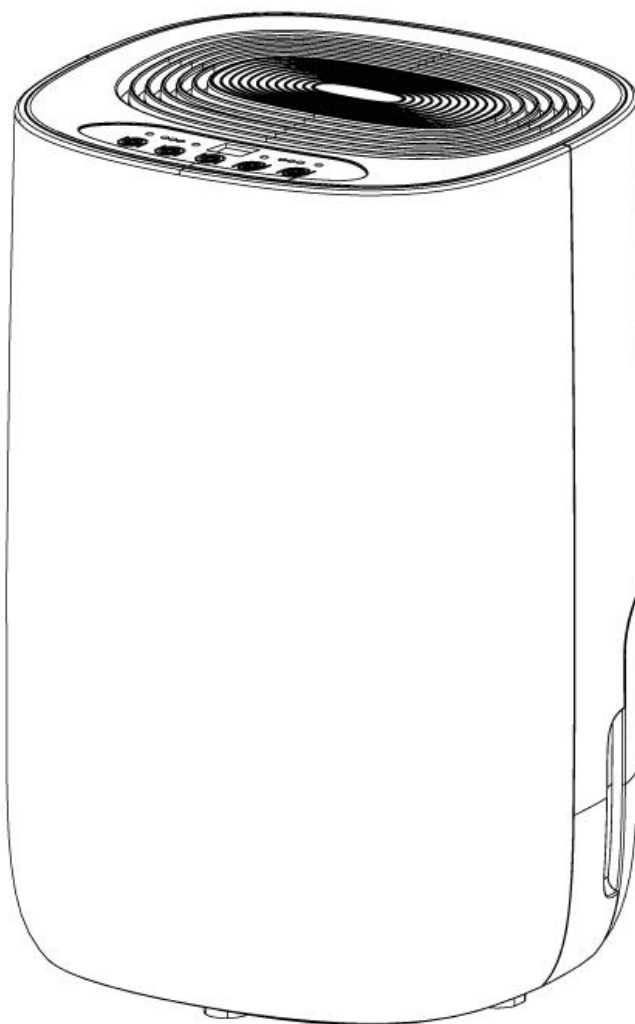

Gracias por elegir los deshumidificadores Desidrat. Para garantizar el correcto uso de las operaciones, por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y luego guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

1. LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para evitar gastos innecesarios, se recomienda primero que se lea atentamente el manual de instrucciones. El uso de este aparato no está indicado para personas (o niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que estén supervisadas o reciban una previa instrucción acerca del equipo o lean el manual de instrucciones. Para asegurarse que los niños no jueguen con el aparato, éstos deben permanecer bajo vigilancia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de conectar el equipo, asegúrese de que el voltaje sea el correcto y que la instalación se realice de acuerdo con las normas nacionales de cableado. El equipo está indicado para ser utilizado únicamente en ambientes internos. Compruebe la tensión de la alimentación y la frecuencia. El equipo sólo se puede utilizar en tomas de tierra, con tensión de uso 127V o 220V ~ 50 / 60Hz (compruebe el voltaje en la etiqueta del equipo).

GENERAL

- Para obtener el rendimiento deseado de su deshumidificador, no lo coloque cerca de ninguna fuente de calor;
- Para obtener la máxima eficiencia, asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas;
- La capacidad de su deshumidificador depende de la temperatura y la humedad en el ambiente. Menos humedad será removida en temperaturas más bajas;
- Mantenga la pantalla del filtro siempre limpia, previniendo así un consumo innecesario de energía y garantizando una máxima eficiencia.

IMPORTANTE



El equipo deberá tener siempre una conexión a tierra. No conecte el equipo si el suministro de energía no está conectado a tierra. La toma debe tener siempre un acceso fácil cuando esté conectado. Lea estas instrucciones cuidadosamente y sígalas.

ATENCIÓN



Su deshumidificador bajo ningún concepto, podrá ser transportado o colocado en posición horizontal / acostado. El incumplimiento de esto traerá daños en el equipo, además de la pérdida de la garantía.

Antes de conectar el equipo, tenga en cuenta la siguiente información:

- La toma y el suministro de energía deben ser adecuados para la corriente indicada en la etiqueta de clasificación;
- La toma de pared debe ser adecuada al enchufe del cable en el equipo;
- El equipo debe colocarse sobre una superficie plana y estable;


- No cubra la entrada de aire, ni la rejilla de salida. Esto puede causar un sobrecalentamiento y daños irreparables al equipo;
- Vacíe el depósito de agua antes de mover el equipo;
- Nunca permita que el equipo entre en contacto con productos químicos;
- Nunca sumerja el equipo o rocíe agua directamente sobre su superficie;
- No inserte objetos en las aberturas del equipo;
- Retire siempre la toma del suministro de energía eléctrica antes de limpiar, mover o transportar el equipo;
- Nunca utilice un cable de extensión para conectar el equipo a la red eléctrica. Si no hay una toma adecuada, pida a un electricista autorizado para realizar la instalación;
- Como medida de seguridad, como con cualquier otro equipo eléctrico, tenga cuidado cuando los niños se encuentren cerca;
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados. Caso contrario, si el equipo está en garantía, se invalida automáticamente;
- Siga las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas en este manual;
- Retire siempre el enchufe de la toma cuando el deshumidificador no esté en uso;
- Si el cable de alimentación o su enchufe están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante o por la asistencia técnica autorizada.

ATENCIÓN



Nunca utilice el equipo con un cable de alimentación, una toma de corriente o un panel de control dañado. Nunca amarre el cable de alimentación, manténgalo libre, ni permita que el mismo entre en contacto con bordes afilados. El incumplimiento de las instrucciones anula por completo la garantía del aparato.


2. SI TIENE DUDAS, CONSULTE CON SU PROVEEDOR

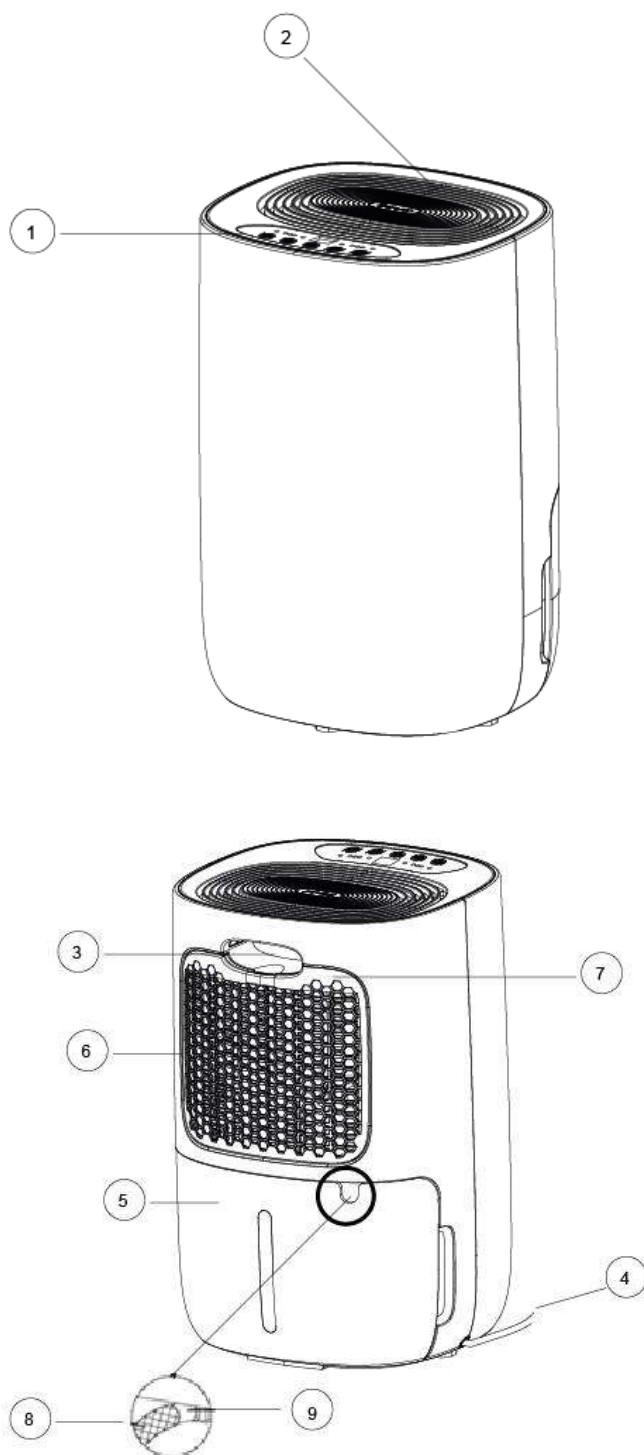

COMPONENTES IMPORTANTES

- ① Panel de Control
- ② Salida de aire seco
- ③ Manija
- ④ Cable de alimentación
- ⑤ Depósito de agua
- ⑥ Entrada de aire
- ⑦ Filtro de aire
- ⑧ Salida de agua / boquilla de drenaje
- ⑨ Manguera de drenaje permanente

OPERACIONES / LEDS DEL PANEL DE CONTROL

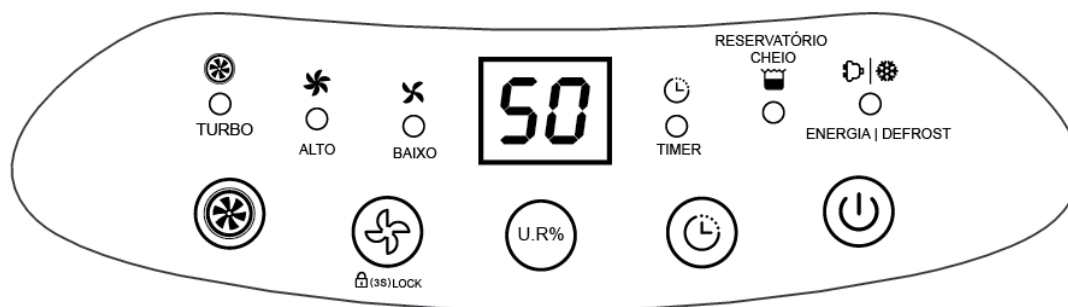

Encendido / Apagado : Pulse el botón una vez para encender y apagar el aparato.

Depósito lleno : Remover el depósito de agua y vaciarlo.

Defrost (Descongelado) / Luz de alimentación  : La luz del Defrost  parpadeará rápidamente cuando la temperatura ambiente sea muy baja o menor a 17 °C, el compresor se apagará durante un tiempo determinado para que se descongele el condensador, sólo el ventilador continuará funcionando para forzar la descongelación del sistema.

La luz de alimentación  permanecerá encendida cada vez que el equipo esté conectado y energizado. En caso de producirse un corte de energía, se apagarán ésta y las demás luces.

H.R.% : Cuando se inicia el funcionamiento del equipo, se debe presionar el botón de control de humedad para la selección de H.R. Se incrementará el 5% de humedad para cada selección. CO (Continuo) - 30% -35% -40% -45% - 50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -CO. Se aconseja mantener en un 50%. Una vez que el deshumidificador alcanza la humedad relativa seleccionada, apagará la deshumidificación y mantendrá funcionando sólo la ventilación. Si la humedad vuelve a subir, el equipo volverá a funcionar normalmente.

Las opciones entre el 50% al 60% de humedad relativa son ideales para el confort de los seres humanos. Por encima de esto, los microorganismos nocivos a la salud se reproducen rápidamente.

Potencia de deshumidificación : Presione el botón de potencia de deshumidificación para el modo alto o bajo. Presione de nuevo durante 3 segundos para activar el modo de bloqueo (LOCK) de todas las demás funciones y repita el proceso de nuevo para desbloquear esta función.


Modo Turbo : El modo turbo hace que el aparato funcione en alta potencia de deshumidificación, y se apague después de 6 horas de funcionamiento de deshumidificación continua.

Timer / (Temporizador) : Configura al equipo para apagarse dentro del tiempo seleccionado en hasta 24 horas. Nota: Pulse el botón durante 2 segundos para cancelar el tiempo de apagado automático.

OPERACIÓN

- 1 Asegúrese de que el depósito de agua ha sido colocado correctamente.
- 2 Cuando coloque el enchufe en la red eléctrica, el led  parpadeará de manera intermitente.
- 3 Encienda el equipo presionando el botón de  ENCENDIDO / APAGADO.
- 4 Al presionar cualquier tecla, se emite una señal "bip" en respuesta a la función. El aparato comenzará a deshumidificar. El compresor se apagará automáticamente cuando el depósito de agua alcance el nivel máximo. Mientras el depósito de agua no está lleno, el equipo continuará la operación hasta que se apague manualmente o hasta alcanzar el porcentaje de humedad relativa seleccionada por el usuario. El compresor comenzará tres minutos después de conectar el equipo.
- 5 Para apagar el equipo, presione el botón de  ENCENDIDO / APAGADO. La condición mínima de operación para que haya deshumidificación es de al menos 17°C a 50% de humedad relativa. Por debajo de esto, el equipo puede trabajar hasta 8°C, pero se producirá una pérdida de la eficiencia en la deshumidificación.


DRENAJE DE AGUA

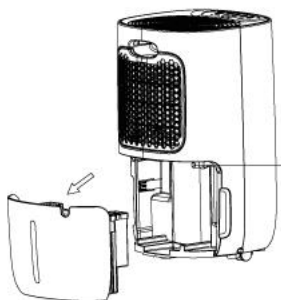

Cuando el recipiente de agua esté lleno:

- Se emitirá una alarma;
- El compresor se apagará automáticamente y en consecuencia, el proceso de deshumidificación;
- Vacíe el depósito de agua y colóquelo en la posición correcta. Después de esto, la deshumidificación se iniciará.

Si lo prefiere, es posible conectar la manguera de drenaje (opcional) al equipo para drenar permanentemente el agua. Simplemente conecte la manguera (no incluida) a la boquilla de drenaje y asegúrese de que la punta de la manguera se mantenga más baja que la abertura de drenaje, de lo contrario el agua no drenará por gravedad, y podrá desbordarse. Coloque la punta de la manguera de drenaje en la salida de agua. Cuando no desee utilizar el drenaje de agua permanente, desconecte la manguera del equipo. Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente colocado.

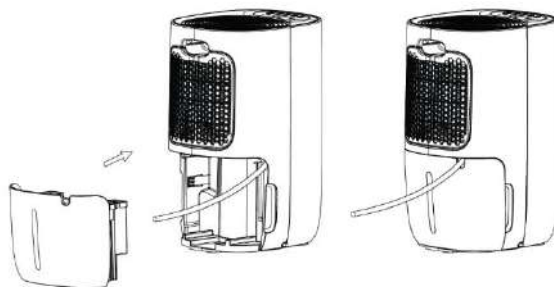

LIMPIEZA

Desconecte el deshumidificador y extraiga el enchufe de la red eléctrica antes de iniciar la limpieza.

PARTE EXTERNA

Limpie el exterior con un paño suave y seco. Si el aparato está extremadamente sucio, utilice de forma moderada un agente de limpieza. Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo. Nunca rocíe agua directamente sobre el aparato.

FILTRO DE AIRE

Cuando se utiliza regularmente, el filtro puede ensuciarse con polvo y partículas en suspensión, por lo que debe limpiarse cada dos semanas o según sea necesario.

Siga estos pasos:



- 1 Remueva el filtro.
- 2 Limpie el filtro con una aspiradora o lávelo con agua. Espere a que seque y vuelva a colocarlo. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo.



Nunca utilice el aparato sin el filtro de aire.

ALMACENAMIENTO

Si no se utiliza el equipo durante un largo período, tome las siguientes medidas:

- 1 Quite el enchufe de la toma y vacíe el depósito de agua. Seque completamente el depósito y el deshumidificador.
- 2 Limpie o lave el filtro de aire y espere a que seque.
- 3 Guarde el equipo en un lugar libre de polvo, preferiblemente en su caja original o cubierto.

SOLUCIONES PARA PROBLEMAS

Verifique la siguiente información antes de ponerse en contacto con el soporte técnico:

Problema	Causa	Solución
El equipo no funciona.	La energía no está conectada.	Inserte el enchufe en la red eléctrica / toma.
El equipo no	El depósito de agua está	Vaciar el depósito.

deshumidifica.	lleno.	
	El depósito de agua no se ha colocado correctamente.	Coloque el depósito de agua en la posición correcta.
	El filtro de aire está sucio.	Limpie/lave el filtro de aire.
	La temperatura o la humedad relativa en el ambiente donde el equipo está funcionando es muy baja.	Es normal que el aparato no deshumidifique en estas condiciones.
El deshumidificador funciona, pero no reduce suficientemente la humedad relativa.	El ambiente es muy grande.	Recomendamos el uso de un deshumidificador de mayor capacidad.
	Hay demasiadas fuentes de humedad.	Recomendamos el uso de un deshumidificador de mayor capacidad.
	Existe demasiada ventilación.	Reduzca la ventilación. (Ej. Cierre las ventanas y las puertas)

EXHIBICIÓN DE CÓDIGO DE ERRORES

Código del display	E1	E2
Error	Error en el sensor de temperatura.	Error en el sensor de humedad.
Display	Parpadea cada 30 segundos.	Parpadea cada 30 segundos.
Qué está pasando	El aparato deshumidifica normalmente y entra en modo defrost. Si esto ocurre en temperaturas mayores a 20°C, se recomienda enviar el equipo al servicio técnico autorizado de Thermomatic, para su respectiva reparación.	El display siempre se queda en 50% de humedad y el aparato trabaja en modo continuo. En este caso, se recomienda enviar el equipo al servicio técnico autorizado de Thermomatic, para su respectiva reparación.

FUNCIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO AL ALCANZAR LA HUMEDAD DESEADA

El equipo se apaga automáticamente al alcanzar la humedad configurada, optimizando el consumo de energía y preservando sus componentes.

Cómo funciona:

- 1** Apagado: El compresor se desactiva y el ventilador opera a baja velocidad durante 2 minutos.
- 2** Reposo: Después de este tiempo, ambos se apagan durante 20 minutos. El panel sigue activo, mostrando la menor humedad registrada.
- 3** Monitoreo: Pasados los 20 minutos, el ventilador vuelve a funcionar durante 2 minutos para verificar la humedad:
 - a) Si no hay aumento: El ciclo de reposo se repite.
 - b) Si hay aumento: El compresor se reactiva y el equipo retoma la operación.

Este proceso garantiza una mayor eficiencia energética y prolonga la vida útil del equipo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Thermomatic do Brasil Ltda. proporciona una garantía por un período de 12 meses, incluyendo la garantía legal, vigente a partir de la fecha de emisión de la factura, contra eventuales defectos de fabricación.

IMPORTANTE:

La presente garantía no cubre daños causados por: transporte, instalación inadecuada, mal uso, picos de tensión o conexión en voltaje incorrecto, corrosión de componentes por polvo químico u otro tipo de polvos, negligencia en la limpieza periódica, accidente o violación del equipo por reparaciones en asistencia técnica no autorizada o por profesionales no calificados. La cobertura de la garantía tampoco se dará si el equipo se voltea a la posición horizontal, es decir, el equipo deberá permanecer perpendicularmente (a 90 grados) en relación a su superficie de contacto durante su transporte y en su instalación, pues la inclinación del mismo podrá ocasionar obstrucción del sistema de refrigeración, causando daños irreparables al compresor y demás piezas del equipo.

La garantía legal o contractual no incluye el transporte. Los gastos de transporte, en caso de prestación de servicio de asistencia técnica, serán siempre responsabilidad del cliente, así como los riesgos involucrados o daños sufridos durante el transporte del deshumidificador.

La garantía contractual solo puede ejercerse en los lugares contenidos en el sitio web de Thermomatic, en este enlace: <https://www.thermomaticgroup.com/technical-assistance/>



THERMOMATIC GROUP

Tel. +1 786 504 4350

www.thermomaticgroup.com